


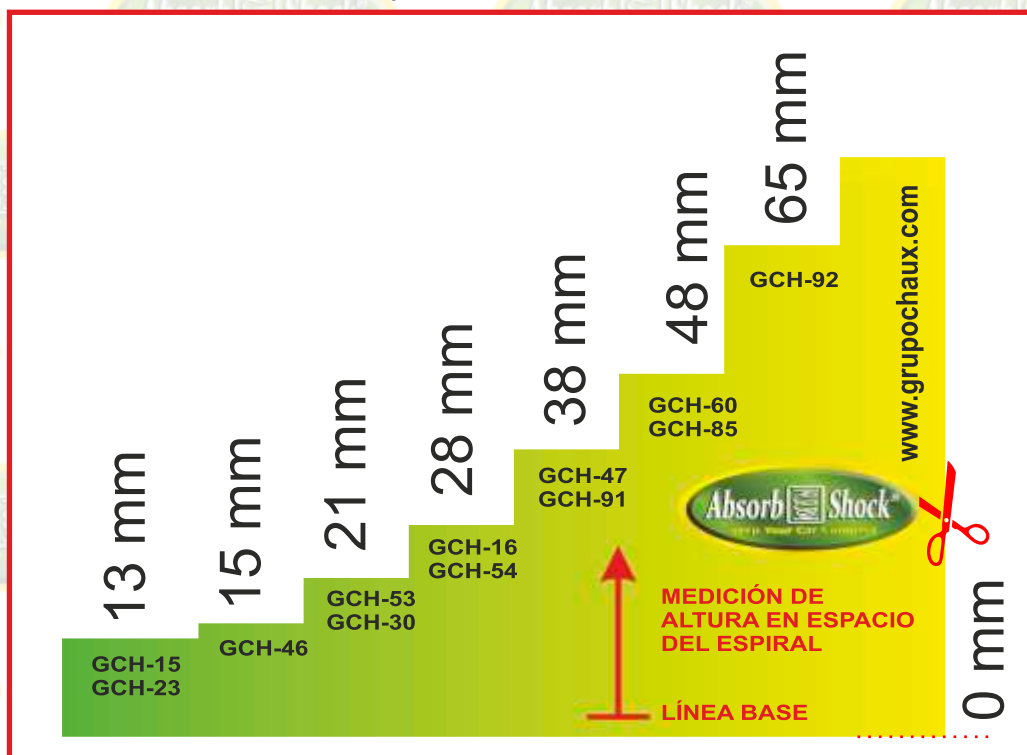

## Recorta la Regla de Medidas para los Diferentes Tipos de **ABSORB SHOCK®**



Introduce la regla entre el espacio del espiral en el amortiguador.

En el espacio en el que encaje sera el tipo de **ABSORB SHOCK®** que usa tu vehiculo, en este ejemplo el tipo seria un **GCH-47 / GCH-91**

Para determinar cual de las dos medidas es la correspondiente medimos con la segunda regla el diámetro externo de los espirales y donde indique determinará cual medida es la correcta.

**IMPRIMIR SIN ENCAJAR EN PÁGINA  
Y RECORTAR SOBRE UNA BASE DURA**